

1ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

CAIXA DE SOM ATIVA NEXUS **EVO 12** **EVO 15**



IMAGEM ILUSTRATIVA



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE
MODELOS: EVO 12 | EVO 15
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA



SUMÁRIO

1. Apresentação	2
2. Conteúdo da Embalagem	2
3. Visão Geral	2
4. Como Usar Bluetooth	3
5. Especificações Técnicas	3
6. Informações de Segurança Precauções Diretrizes Gerais	4
7. Garantia e Assistência Técnica	4

APRESENTAÇÃO

A Caixa de Som Nexus Evo é uma caixa ativa desenvolvida para entregar potência, praticidade e versatilidade em diferentes aplicações de áudio.


Com DSP integrado, equalizador de 7 bandas, conexão Bluetooth e múltiplas entradas, oferece controle preciso e fácil adaptação ao ambiente.

Disponível nas versões de 12” e 15”, combina desempenho sonoro, robustez e recursos completos para apresentações e eventos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Caixa Som Ativa Soundvoice Nexus Evo.
- 1 Manual de Instruções.
- 1 Cabo de Alimentação.

VISÃO GERAL

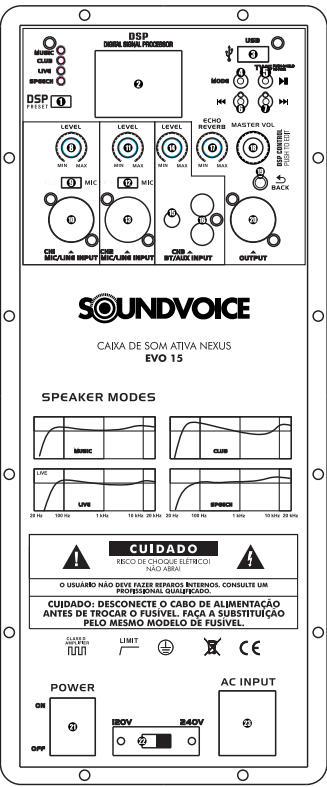

1. Predefinição de DSP (Music, Club, Live, Speech)
2. Tela de LED
3. Entrada USB
4. Modo (USB/Bluetooth)
5. Reproduzir ou pausar música
6. Música anterior
7. Próxima música
8. Controle de volume Mic/Line Ch1
9. DSP
10. Interruptor Mic/Line Ch1 e Entrada Mic/Line Ch1 Jack 6.35mm & XLR
11. Controle de volume Mic/Line Ch2
12. Interruptor Mic/Line Ch2
13. Entrada Mic/Line Ch2 Jack 6.35mm & XLR
14. Controle de volume Bluetooth/AUX
15. Entrada AUX 3.5mm
16. Entrada de linha RCA
17. Controle de volume Echo Reverb
18. Volume Master (pressione para editar)
19. Retornar ao menu de operação
20. Saída XLR
21. Ligar/Desligar (Power ON/OFF)
22. Conversor de voltagem (120V-240V)
23. Conector de energia com porta-fusível

CONEXÃO BLUETOOTH

- 1. Ligar: Conecte o aparelho a uma tomada de voltagem compatível e pressione o botão de ligar.
- 2. Pressione o botão "Mode" para alternar para o modo bluetooth.
- 3. Abra o bluetooth do telefone e procure pelo nome do dispositivo "NEXUS EVO 15" ou "NEXUS EVO 12".

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	EVO 15	EVO 12
Tipo	Alto-falante Ativo de 15 Polegadas	Alto-falante Ativo de 12 Polegadas
Faixa de Frequência	45-20KHz	50-20KHz
SPL Máx.	125dB	123dB
Potência RMS	500W	500W
Frequência de Crossover	2.2KHz	2.2KHz
Consumo de Energia	115-230VAC ~50/60 Hz	115-230VAC ~50/60 Hz
Tipo de Entrada Elétrica	PowerCON	PowerCON
Funções DSP	Music; DJ; Live; Speech	Music; DJ; Live; Speech
EQ	EQ de 7 bandas	EQ de 7 bandas
Bluetooth Habilitado	SIM	SIM
Impedância do Amplificador	4 ohm	4 ohm
LF (Frequência Baixa)	Woofer 15", ímã 50oz, 2.5"VC 4ohm	Woofer 12", ímã 50oz, 2.5"VC 4ohm
HF (Frequência Alta)	Driver de titânio 1.34" VC 8 ohm	Driver de titânio 1.34" VC 8 ohm
Entrada de Microfone	XLR/TRS	XLR/TRS
Entrada	XLR/RCA/AUX/USB	XLR/RCA/AUX/USB
Saída	XLR	XLR
Material do Gabinete	Plástico PP	Plástico PP
Material da Grade	Aço	Aço
Dimensões do Produto (LxPxA)	45x38x68cm	38.5x32.5x58cm
Peso do Produto	17.5 kg	13 kg

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

1. Evite expor o aparelho ao calor, umidade ou mudanças bruscas de temperatura por muito tempo.
2. Mantenha o produto longe de líquidos e objetos estranhos para evitar choques ou incêndios.
3. Não coloque velas ou outras chamas acesas sobre o dispositivo para prevenir incêndios.

PRECAUÇÕES

1. Utilize apenas acessórios originais ou que atendam às normas de segurança e especificações técnicas.
2. Desligue todos os aparelhos antes de fazer as conexões e deixe os volumes no mínimo antes de ligar a energia.
3. Para sua segurança, fixe sempre a caixa de som ao suporte de chão utilizando os parafusos da placa superior.
4. Evite quedas, danos ao equipamento ou ferimentos: nunca use suportes sem a devida fixação por parafusos.

DIRETRIZES GERAIS

1. Não remova a grade frontal de metal; ela protege os componentes internos contra danos irreparáveis.
2. O aparelho não possui peças internas que possam ser consertadas pelo usuário.
3. Proteja os cabos de energia: evite pisar neles ou enrolá-los uns aos outros.
4. Desligue todos os equipamentos antes de fazer as conexões e mantenha os volumes no mínimo antes de ligar o sistema.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este produto possui garantia de 1 (um) ano, conforme as condições estabelecidas pelo fabricante. Para preservar a segurança, o desempenho e a validade da garantia, qualquer reparo, manutenção ou intervenção técnica deverá ser realizado exclusivamente por profissionais autorizados pela Soundvoice.

Não abra o equipamento e não tente realizar reparos por conta própria. O manuseio interno por pessoas não autorizadas pode causar choque elétrico, danos ao produto, perda de desempenho e cancelamento da garantia.

Encontre a **Assistência Técnica Autorizada** mais próxima de você em nosso site: **gbmusical.com.br**

SOUNDVOICE

UMA
MARCA

GB
MUSICAL



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

f **@** /gbmusicalbrasil | **▶** soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG
CEP: 39404-165
comercial@gbmusical.com.br