

1 ANO

GARANTIA  
SOUNDVOICE

# SOUNDVOICE

## CAIXA DE SOM TORRE ATIVA

### EIFFEL-250



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

**MARCA:** SOUNDVOICE  
**MODELOS:** EIFFEL-250  
**IMPORTADOR:** GB MUSICAL IMPORTAÇÃO  
E EXPORTAÇÃO LTDA  
**CNPJ.:** 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL  
MADE IN CHINA



# PAINEL TRASEIRO



1. Painel de led
2. Entrada USB
3. Entrada SD
4. Volume Mic 1
5. Volume Mic 2
6. Entrada auxiliar
7. Mic 1
8. Mic 2
9. Funções mode, voltar, avançar, repetir e play/pause
10. Volume master
11. Volume entrada de linha
12. Agudo
13. Grave
14. Mix out
15. Entrada de linha XLR
16. Botão ON/OFF
17. Conector de carga
18. Chave seletora de voltagem

## ESPECIFICAÇÕES

Woofers.....	12"
Tweeter.....	3.0" *8pcs
RMS(W).....	250W
Impedância.....	4 ohm
Alcance de frequência.....	50Hz - 20KHz
Sensibilidade.....	97dB (+/- 2dB)
Max SPL(dB).....	126dB
S/N>.....	85 dBA
Peso.....	26KG
Medidas.....	180x85x20cm

## ITENS NA EMBALAGEM

- 1- Um subwoofer de 12 polegadas
- 2- Dois Alto-falantes e uma coluna inferior
- 3- Um controle remoto
- 4- Um manual do usuário
- 5- Um cabo de alimentação

# PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

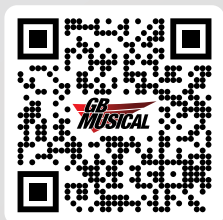
- Não limpe a caixa de plástico com solventes ou outros produtos de limpeza de base química.
- Não coloque calor, como equipamentos de iluminação e máquinas de fumaça, no gabinete do alto-falante.
- Mantenha o dispositivo longe da chuva e umidade.
- Sempre coloque o dispositivo de maneira segura para evitar que ele cause ferimentos.
- Danos causados pelo não cumprimento deste manual do usuário não estão sujeitos à garantia.

## *Precauções adicionais para dispositivos amplificados*

- O dispositivo é projetado para uso somente em condições secas.
- Manuseie o cabo de alimentação e todas as conexões à alimentação principal com cuidado especial.
- O dispositivo só deve ser conectado a 230 V CA, 50 Hz.
- Nunca manuseie o cabo de alimentação ou o dispositivo molhados, pois isso pode causar choque elétrico.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está em perfeitas condições antes de conectar.
- Manuseie o cabo de alimentação apenas pelo plugue.
- Sempre insira o plugue de alimentação por último.
- Certifique-se de que o plugue de alimentação esteja bem conectado à tomada.
- Nunca deixe o cabo de alimentação entrar em contato com outros cabos.
- Substitua o fusível apenas quando o dispositivo estiver desconectado da alimentação principal.
- Use apenas fusíveis com a mesma classificação e potência. O valor correto do fusível é especificado no painel traseiro.

# SOUNDVOICE

UMA  
MARCA

The logo for GB Musical features the letters 'GB' in a bold, italicized font above the word 'MUSICAL' in a similar style. A red swoosh underline is positioned beneath the text.

**GB MUSICAL**



**SOUNDVOICE**

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG

CEP: 39404-165

comercial@gbmusical.com.br