1ANO
GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE

SUBWOOFER ATIVO 18"
NEXUS EVO SN-1800



IMAGEM ILUSTRATIVA

GB MUSICAL

SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE
MODELO: NEXUS EVO SN-1800
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 01.464.200/0001-68

DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA

SUMÁRIO

1. Apresentação ---- **3**
2. Conteúdo da embalagem ---- **3**
3. Visão geral ---- **4**
3.1 Controles e conexões ---- **5**
4. Como Usar ---- **6**
4.1 Conexão de alimentação e sinal ---- **6**
4.2 Painel DSP e funções do menu ---- **7**
4.3 Operação e funções do Menu ---- **8**
5. Especificações técnicas ---- **9**
6. Informações de segurança e manutenção ---- **10**
7. Solução de problemas ---- **11**
8. Garantia e assistência técnica ---- **11**

APRESENTAÇÃO

O SUBWOOFER ATIVO SOUNDVOICE NEXUS EVO 18'' SN-1800 é um subwoofer ativo bass-reflex de 18 polegadas desenvolvido para reforço de baixas frequências em sistemas de som profissionais. Leia este manual antes da instalação e guarde-o para consultas futuras.

Com amplificação Classe D, DSP de 24 bits, duas entradas de sinal XLR e duas saídas de sinal XLR, o produto oferece recursos voltados para aplicações de áudio profissional.


Indicado para sistemas de sonorização que exigem reforço de graves, combina operação objetiva, gabinete robusto e conectividade balanceada para integração com mixers e outros dispositivos compatíveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 SUBWOOFER ATIVO SOUNDVOICE NEXUS EVO 18" SN-1800.
- 1 Cabo de alimentação AC.
- 1 Manual do usuário.

VISÃO GERAL

As indicações numeradas correspondem às descrições dos controles e conectores apresentadas na página seguinte.

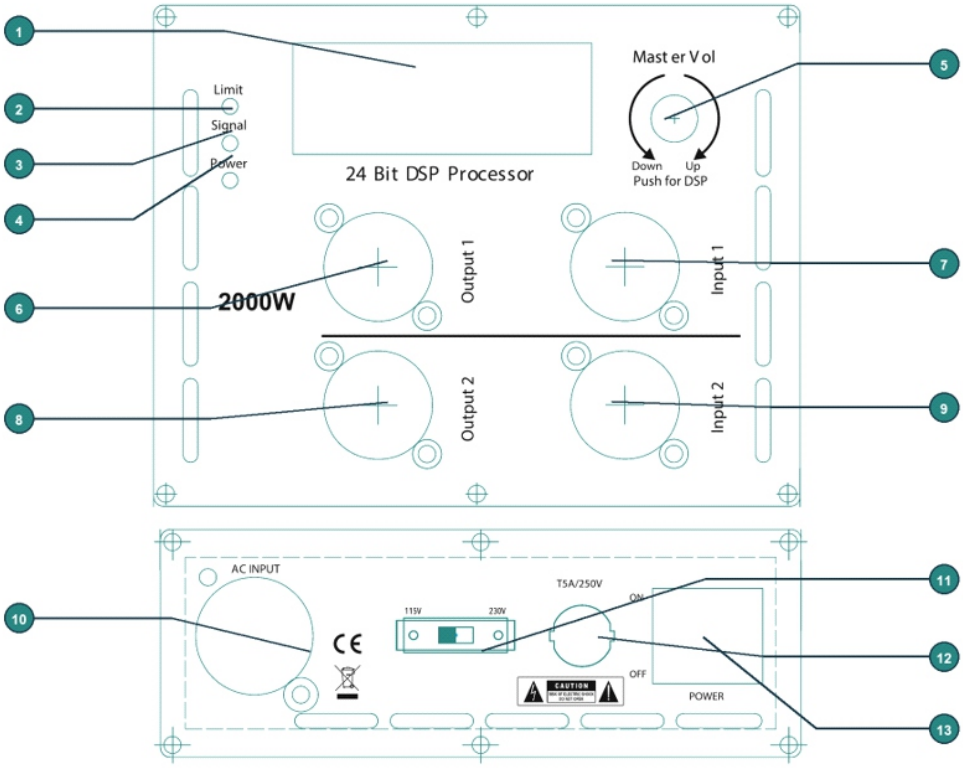

ESPECIFICAÇÕES

Nº	Controle/Porta	Função
1	Display do DSP	Exibe o nível master e as configurações do menu DSP.
2	Indicador LIMIT	Acende quando o amplificador atinge seu nível máximo de operação. Reduza o nível de entrada ou o volume master se ele permanecer aceso.
3	Indicador SIGNAL	Acende ou pisca quando há sinal de entrada.
4	Indicador POWER	Acende quando a alimentação AC está ligada.
5	Controle MASTER VOL / DSP	Gire para ajustar o volume master; pressione e gire para navegar e ajustar as configurações do DSP.
6	OUTPUT 1 (XLR)	Saída de sinal XLR balanceada.
7	INPUT 1 (XLR)	Entrada de sinal XLR balanceada.
8	OUTPUT 2 (XLR)	Saída de sinal XLR balanceada.
9	INPUT 2 (XLR)	Entrada de sinal XLR balanceada.
10	AC INPUT	Conecta a unidade à rede AC aterrada selecionada.
11	Seletor de tensão	Posição esquerda / 115 V: use com rede elétrica de 110-120 V~. Posição direita / 230 V: use com rede elétrica de 220-240 V~. Desconecte a alimentação AC antes de alterar a configuração.
12	Porta-fusível	Fusível T5A / 250 V. Substitua apenas por outro do mesmo tipo e especificação após desconectar a alimentação AC.
13	Chave POWER	Liga ou desliga a unidade.

COMO USAR

Conexão de alimentação e sinal


1. Ajuste MASTER VOL para um nível baixo, coloque a unidade em OFF e desconecte o cabo de alimentação AC.
2. Antes de conectar a alimentação AC, ajuste o seletor de tensão para 115 V em redes de 110-120 V~ ou para 230 V em redes de 220-240 V~. Nunca mova o seletor enquanto a alimentação estiver conectada.
3. Conecte o cabo de alimentação AC fornecido à entrada AC INPUT e a uma tomada aterrada com especificação adequada.
4. Conecte a fonte ou a saída do mixer à entrada INPUT 1 ou INPUT 2 usando um cabo XLR balanceado.
5. Se necessário, conecte OUTPUT 1 ou OUTPUT 2 ao próximo dispositivo compatível.
6. Coloque a unidade em ON. Confirme se o indicador POWER acende.
7. Inicie a fonte e aumente MASTER VOL lentamente. O indicador SIGNAL deve responder; evite indicação contínua de LIMIT.

CUIDADO: Desconecte a alimentação AC antes de alterar o seletor de tensão. Sempre reduza os níveis antes de ligar ou desligar a unidade.

PAINEL DSP E FUNÇÕES DO MENU

Gire o controle MASTER VOL para alterar o valor selecionado. Pressione o controle para entrar no menu DSP, navegar entre as configurações ou confirmar uma seleção.


FLUXO DO MENU DSP DE 24 BITS

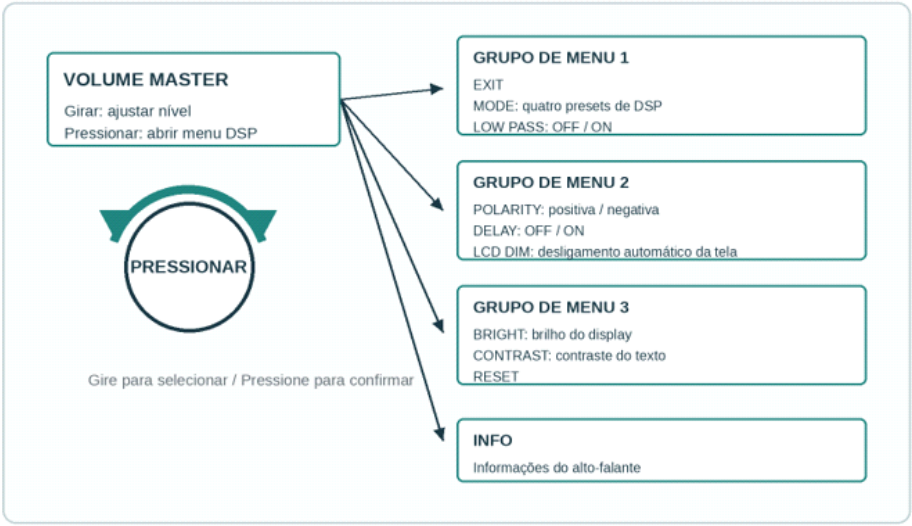

Menu	Função
Interface principal	Controle de volume master
EXIT	Sai das configurações do DSP
MODE	Seleciona um dos quatro presets de DSP
LOW PASS	Filtro passa-baixas OFF / ON
POLARITY	Seleção de polaridade positiva / negativa
DELAY	Delay OFF / ON
LCD DIM	Desligamento automático da tela
BRIGHT	Brilho do display
CONTRAST	Contraste do texto do display
RESET	Menu de reset
INFO	Informações do alto-falante

OPERAÇÃO DA TELA DO DSP

As cinco telas abaixo foram redesenhadas a partir das fotografias fornecidas do display DSP. O texto da tela foi reproduzido conforme exibido no produto.

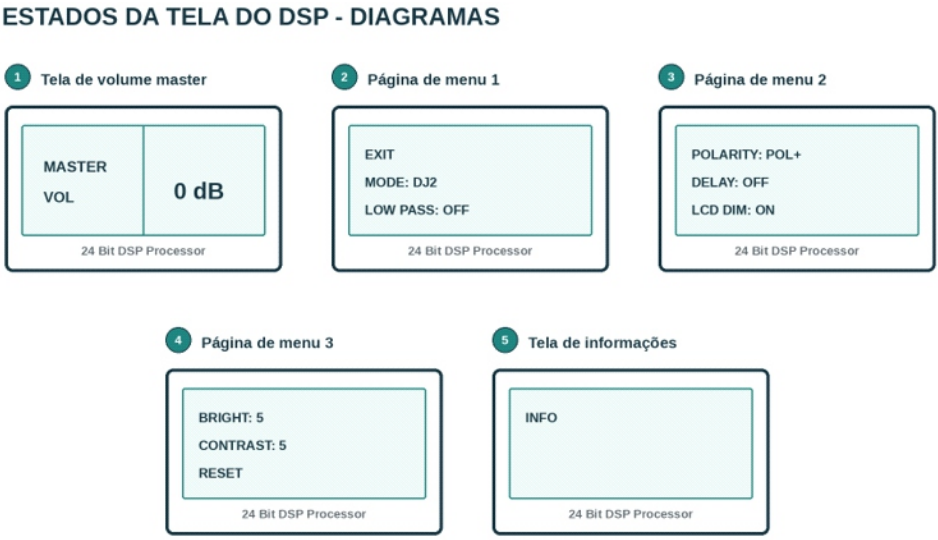

Sequência de operação

1. Volume principal: gire MASTER VOL na tela principal para ajustar o nível de saída. O exemplo do display mostra 0 dB.
2. Entrar no menu DSP: pressione MASTER VOL. Gire o controle para navegar pelos itens do menu; pressione-o para abrir ou confirmar o item selecionado.
3. Página de menu 1: EXIT sai das configurações do DSP; MODE seleciona um dos quatro presets de DSP; LOW PASS alterna a função passa-baixas entre OFF e ON. O exemplo de tela fornecido mostra MODE: Dj2.
4. Página de menu 2: POLARITY seleciona polaridade positiva ou negativa; DELAY alterna o delay entre OFF e ON; LCD DIM controla o escurecimento/desligamento automático da tela.
5. Página de menu 3: BRIGHT ajusta o brilho do display; CONTRAST ajusta o contraste do texto; RESET abre a função de redefinição.
6. INFO exibe informações do alto-falante. Os nomes e valores dos quatro presets de MODE, a sequência de confirmação do RESET e o conteúdo de INFO não foram fornecidos e devem ser verificados antes da publicação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	Especificações
Tipo de produto	Subwoofer ativo bass-reflex de 18 polegadas
Resposta de frequência (-6 dB)	30 Hz-150 Hz
Sensibilidade (1 W / 1 m)	98 dB
Impedância nominal	8 ohms
Driver de graves	Woofer de 18 polegadas, bobina de 3 polegadas, ímã de 78,8 oz
Potência de saída RMS	800 W RMS
Amplificador	Classe D, 1000 W, painel de alumínio
DSP	Processador de 24 bits
Gabinete	Compensado de 18 mm; acabamento pintado padrão
Dimensões do produto	530 x 630 x 606 mm
Alimentação	Selecionável: 110-120 V~ 50/60 Hz (posição 115 V) ou 220-240 V~ 50/60 Hz (posição 230 V)
Bluetooth	Não compatível
Bateria	Sem bateria integrada
Classificação de resistência à água (IPX)	Não é à prova d'água

Observação: as especificações estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio, em função de melhorias contínuas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Avisos importantes de segurança

1. Níveis altos de pressão sonora podem prejudicar a audição. Comece com o volume baixo, evite exposição prolongada e use proteção auditiva adequada.
2. Antes de conectar a alimentação AC, ajuste o seletor de tensão de acordo com a rede local: 115 V para 110-120 V~ ou 230 V para 220-240 V~. Uma configuração incorreta pode danificar o produto e gerar risco de segurança.
3. Nunca altere o seletor de tensão enquanto o cabo de alimentação AC estiver conectado. Use uma tomada aterrada e um cabo de alimentação sem danos.
4. Este produto não é à prova d'água. Mantenha-o longe de chuva, gotejamento de água, líquidos, chamas abertas, calor excessivo, luz solar direta e mudanças rápidas de temperatura.
5. Desligue e desconecte a alimentação AC antes de conectar equipamentos, limpar ou realizar manutenção.
6. Não remova a grade nem os painéis do gabinete. Não há peças internas passíveis de manutenção pelo usuário; a manutenção deve ser realizada por profissionais qualificados.
7. Use apenas acessórios e suportes que estejam de acordo com as especificações do fabricante e os requisitos locais de segurança.

Limpeza

Desconecte a alimentação AC. Limpe o gabinete com um pano macio e seco. Não borrife produtos de limpeza na grade, no display DSP, nos controles ou conectores, e não use solventes nem materiais abrasivos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Ação corretiva
Unidade não liga	Sem alimentação AC, seletor de tensão configurado incorretamente, cabo de alimentação solto, fusível queimado ou chave POWER desligada.	Desconecte a alimentação AC, ajuste para 115 V em redes de 110-120 V~ ou para 230 V em redes de 220-240 V~ e, em seguida, verifique a tomada, o cabo, a chave e o fusível. Substitua apenas por T5A / 250 V.
Sem som	Sem sinal da fonte, conexão XLR incorreta ou volume master muito baixo.	Verifique a fonte e os cabos XLR. Confirme a indicação SIGNAL e aumente MASTER VOL gradualmente.
Áudio corta / apresenta falhas	Cabo ou fonte intermitente, nível de entrada excessivo ou limitação de proteção.	Reconecte ou substitua o cabo XLR, teste outra fonte, reduza o nível de entrada/volume master e verifique se a ventilação está livre.
Som distorcido / LIMIT permanece aceso	O nível de entrada ou o volume master está muito alto.	Reduza o nível da fonte ou MASTER VOL até que LIMIT pisque apenas brevemente nos picos.
Controle DSP não responde	O controle requer um pressionamento, o menu expirou ou a unidade precisa ser reiniciada.	Pressione o controle, retorne à tela principal ou desligue e ligue novamente a unidade após reduzir o volume.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este produto possui garantia de 1 (um) ano, conforme as condições estabelecidas pelo fabricante. Para preservar a segurança, o desempenho e a validade da garantia, qualquer reparo, manutenção ou intervenção técnica deverá ser realizado exclusivamente por profissionais autorizados pela Soundvoice.

Não abra o equipamento e não tente realizar reparos por conta própria. O manuseio interno por pessoas não autorizadas pode causar choque elétrico, danos ao produto, perda de desempenho e cancelamento da garantia.

Encontre a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de você em nosso site:
soundvoiceaudio.com.br

SOUNDVOICE

UMA MARCA GB MUSICAL

GB MUSICAL

SOUNDVOICE

/gbmusicalbrasil | soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG
CEP: 39404-165
comercial@gbmusical.com.br