

1 ANO

GARANTIA
SOUNDVOICE

SOUNDVOICE



MICROFONE DE MÃO SEM FIO MM-113SF

IMAGEM ILUSTRATIVA



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

MARCA: SOUNDVOICE

MODELOS: MM-113 SF

IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 01.464.200/0001-68


DESIGNED IN BRAZIL
MADE IN CHINA




MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por escolher nosso microfone sem fio. O sistema possui desempenho estável, ótima qualidade de som e é bem simples e conveniente de se operar. Pode ser amplamente utilizado em igrejas, em escolas, em bares/restaurantes, conferências, para anúncios de promoções de mercadorias e outras ocasiões. Por favor, leia as instruções do usuário antes de usar.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

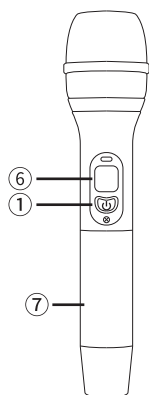

1. Energia [Ligado/Desligado (ON/OFF)]
2. Tomada de saída de áudio 6.35
3. USB / 5 v (porta de carregamento)
4. LED de alimentação
5. Canal A, LED de sinalização
6. LCD
7. Compartimento de bateria
8. Antena

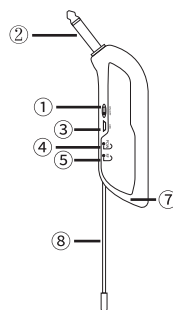


Este equipamento utiliza bateria de lithium recarregável (já inclusa)

USO DO RECPETOR

1. Empurre a tampa da bateria para a frente. Coloque a bateria recarregável no compartimento da bateria do receptor, respeitando a polaridade.

2. Insira a saída de áudio do receptor na tomada MIC do amplificador, no mixer e/ou em outro equipamento de áudio com esta função. Pressione o botão "on" e ligue o interruptor do microfone de mão para usá-lo.

Ao usar fonte de alimentação externa como fonte de alimentação principal, é necessário usar um adaptador de energia com uma tensão de saída de 5Vcc, conecte a extremidade da saída de corrente contínua do adaptador de energia na tomada de corrente contínua (tomada USB) do receptor, para que ele possa ser usado.

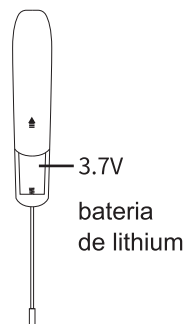


ATENÇÃO


Se o receptor for inserido no amplificador de potência, no mixer e/ou em outro equipamento de áudio com funções estendidas, o dispositivo deverá ser desligado ou diminuir o volume para evitar danos ao alto-falante ou ao amplificador de potência causados pelo ruído.

USO DO TRANSMISSOR

1. Abra o compartimento da bateria de acordo com as instruções e coloque a bateria.
2. Coloque a chave do interruptor portátil em "ON" (LIGADA) ou pressione a chave, a frequência será exibida na tela do microfone e o microfone irá captar normalmente. Gire a chave para "OFF" para desligar a alimentação, ou pressione o botão, a frequência não será exibida na tela do microfone e o microfone não funcionará.

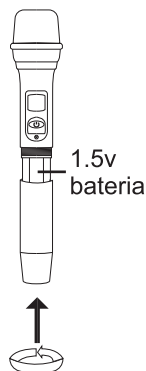


FUNÇÕES DO DISPLAY

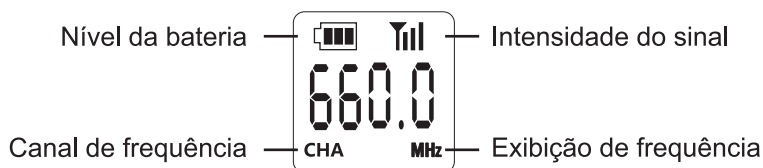

DEFINIR MÉTODO DE FREQUÊNCIA


1. Ligue o interruptor do microfone e do receptor.
2. O indicador de energia do receptor irá acender e o microfone iniciará normalmente.
3. A luz de RF irá acender, indicando que o pareamento foi bem sucedido.

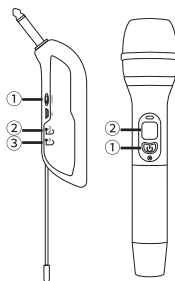


NOTA

1. FREQUÊNCIA DE CONVERSÃO


Se você deseja alterar a frequência enquanto estiver usando, pressione o botão de conversão de frequência uma vez, a luz indicadora de RF piscará (uma vez), indicando que a frequência foi convertida.

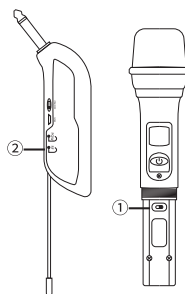

Antes da conversão

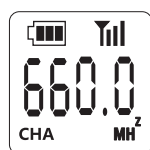



Depois da conversão

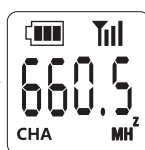

2. BLOQUEIO DE FREQUÊNCIA

Se você deseja que o receptor se conecte apenas ao microfone de mão ou a um microfone específico, desligue-o(s) e siga os seguintes passos:

- Pressione a chave liga/desliga¹ do receptor, deixando-a na posição "ON", a luz indicadora "POW"² acenderá e o receptor irá funcionar normalmente.
- Pressione o interruptor do microfone levemente uma vez, o visor será ligado e se manterá aceso, o microfone irá funcionar normalmente. O indicador "RF" do receptor estará ligado e correspondendo a sua utilização.
- Pressione e segure o botão de frequência por 3 segundos quando o transmissor de mão e de cintura estiver ligado (Figura 7). Pode ser utilizado para bloqueio ou liberação de frequência.
- Para conferência de frequência ou apenas para liberação do mesmo, pressione e segure o botão do interruptor por 5 segundos.

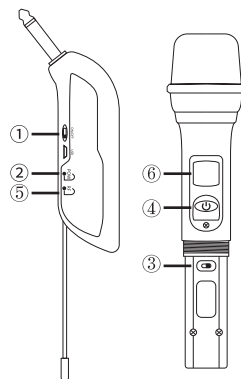

(Figura 7)

ATENÇÃO

1. Se o som não for normal ou a distância de recebimento for curta, a bateria do transmissor ou receptor deve ser substituída.
2. Quando o microfone não estiver em uso, desligue-o da energia para não consumir a bateria. Se o microfone ficar por um longo período de tempo sem ser utilizado, retire a bateria, para não danificá-la bem como, o circuito interno do microfone, devido ao vazão de líquido da bateria.
3. Não misture tipos diferentes de pilhas e/ou pilhas velhas com pilhas novas.
4. Um ruído (uivo) pode ocorrer quando o microfone está muito próximo do alto-falante ou se o volume do amplificador de áudio está muito alto. Isso pode danificar o amplificador ou os alto-falantes. Mantenha o microfone longe do alto-falante ou diminua o volume do amplificador.
5. O corpo da máquina deve evitar o sol ou a chuva direta bem como, contatos com campos magnéticos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Microfone de mão sem fio MM-113SF (1und)
2. Bateria de lítio recarregável 18650/3.7v. (1und)
3. Bateria 31.5v 2/4
4. Receptor. (1und)
5. Cabo de carregamento USB. (1 und)
6. Manual do usuário (1und)

ATENÇÃO

Este produto possui garantia de 180 dias contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. esta garantia não cobre defeitos causados pela utilização indevida do equipamento assim como quedas e exposição a forte calor, água e descargas elétricas.

SOUNDVOICE

UMA
MARCA



GB MUSICAL



SOUNDVOICE

  /gbmusicalbrasil

 soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG

CEP: 39404-165

comercial@gbmusical.com.br